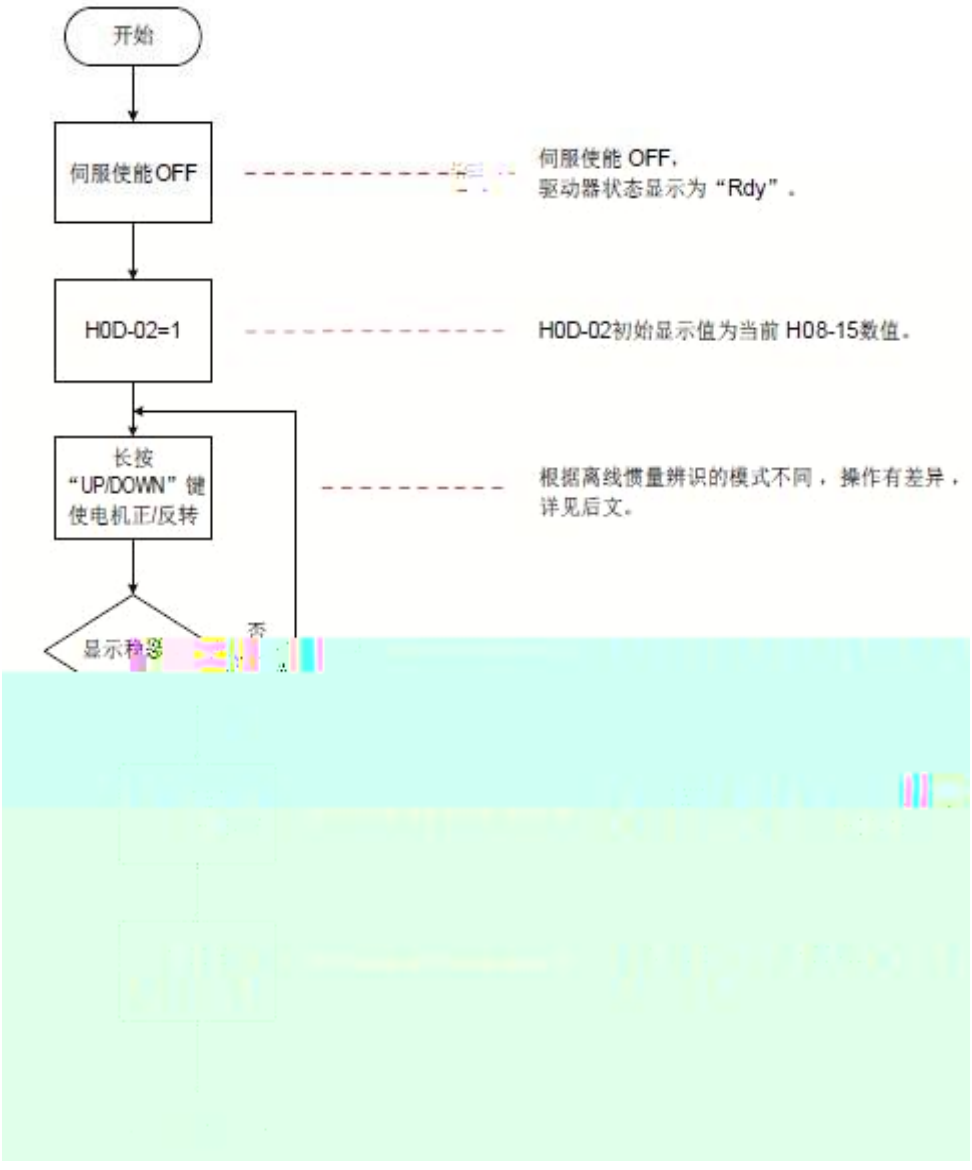
开始
伺服使能OFF
伺服使能 OFF，
驱动器状态显示为“Rdy”。
H0D-02=1
H0D-02初始显示值为当前 H08-15数值。
长按
“UP/DOWN”键
使电机正/反转
根据离线惯量辨识的模式不同，操作有差异，
详见后文。
否