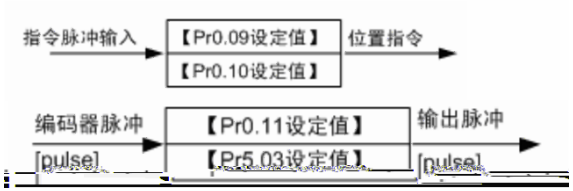
指令脉冲输入
【Pr0.09设定值】
【Pr0.10设定值】
位置指令
编码器脉冲
[pulse]
【Pr0.11设定值】
【Pr5.03设定值】
输出脉冲
[pulse]